

# Con SMARTOP™ semplificate l'utilizzo della vostra bombola di gas

**Risparmiate tempo**  
Chiusura veloce  
dell'erogazione  
del gas con la leva on/off -  
facile movimentazione  
grazie  
al tappo ergonomico.

**Risparmiate gas**  
Nessuna perdita di  
gas grazie alla leva on/  
off - verifica immediata  
del contenuto  
con il manometro  
permanente.

**Lavorate in  
condizioni di  
sicurezza**  
Chiusura veloce - Valvola  
protetta.



**Air Liquide Italia Gas e Servizi srl**  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano  
☎ +39 02 30464994  
✉ [servizioclienti@airliquide.com](mailto:servizioclienti@airliquide.com)  
🌐 [it.airliquide.com](http://it.airliquide.com)  
📌 [linkedin.com/company/airliquide](https://www.linkedin.com/company/airliquide)




Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'Industria e la Sanità. Presente in 60 paesi con 66.300 collaboratori, il Gruppo serve oltre 4 milioni di clienti e di pazienti.



## Intelligente, semplice, unico

SMARTOP™ è un marchio di Air Liquide. Febbraio 2017 - CIM - Mod. 013-27321 (rev. 09/2025) - G&G srl

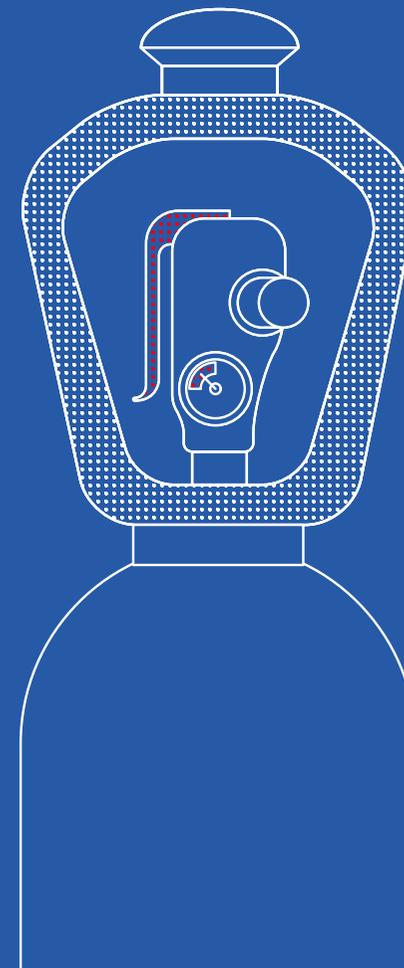

# SMARTOP™

La più semplice valvola intelligente



## Leva on/off

- Facile apertura
- Interruzione immediata dell'erogazione di gas
- Stato on/off facilmente visibile



## Misurazione permanente del contenuto

- Monitoraggio immediato del contenuto
- È possibile ottenere una lettura anche quando l'erogazione viene arrestata

## Funzione RPV/NRV

- Mantiene una pressione minima nella bombola
- Nessuna contaminazione da riflusso durante l'uso e lo stoccaggio



## Tappo ergonomico

- Facile movimentazione della bombola
- Affidabile protezione permanente per la valvola

## Istruzioni

- 1** Verificate che la leva sia in posizione off



- 3** Aprite la leva on/off



- 2** Verificate che l'erogatore sia in posizione off e collegate il vostro erogatore a SMARTOP™



- 4** Impostate la pressione di mandata o la portata sul vostro erogatore



- 5** Siete pronti!

Per maggiori informazioni consultate il manuale di istruzioni