

Con SMARTOP™

Semplicità e sicurezza nella vita quotidiana

Semplicità

- Apertura/chiusura istantanea della valvola
- Facile da maneggiare grazie al design ergonomico

Economica

- Nessuna perdita di gas grazie alla leva ON/OFF
- Controllo del gas rimanente grazie al manometro di alta pressione

Sicurezza

- Chiusura di emergenza della bombola
- La valvola è protetta da cadute accidentali

Qualità

- La tecnologia RPV-NRV** protegge il gas dalla contaminazione esterna

** Valvola a pressione positiva / dispositivo di non ritorno



Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano

☎ +39 02 30464994
✉ servizioclienti@airliquide.com
🌐 it.airliquide.com
🐦 @AirLiquide_IT
🌐 linkedin.com/company/airliquide




Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa 64.500 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per la vita, la materia e l'energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell'attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L'ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire performance di lungo termine e di contribuire alla sostenibilità attraverso un forte impegno per il cambiamento climatico e la transizione energetica.

CIM - Mod. 013-27407 (04/22) - Gi&Gi srl  Stampa ecosostenibile SMARTOP è un marchio di Air Liquide. 02/2021



Geniale, semplice, unico!

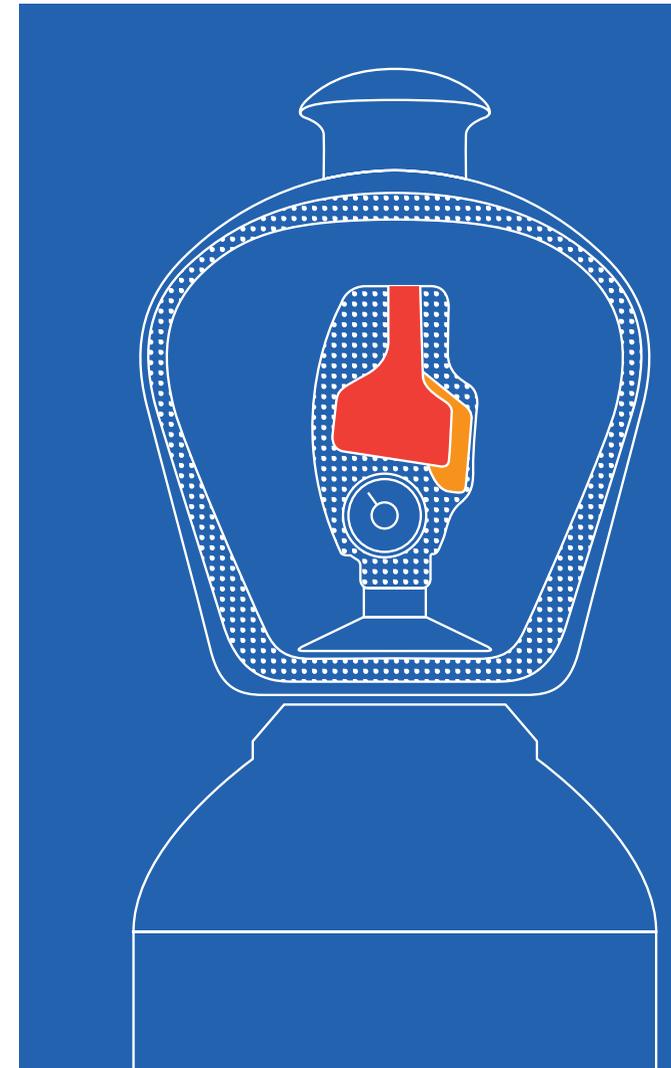

SMARTOP™

Il più intelligente



Leva ON-OFF

- Facile da aprire
- Interruzione immediata del flusso
- Visualizzazione istantanea della posizione aperta/chiusa
- Più sicurezza con un sistema di apertura a due stadi*
- Operazioni di spurgo semplici grazie alla leva di apertura parziale*



Manometro integrato

- Controllo della pressione a colpo d'occhio
- Indicazione permanente del contenuto anche quando la bombola è chiusa

Valvola a pressione residua positiva/ dispositivo antiritorno

- Pressione residua nella bombola
- Nessuna contaminazione durante l'uso o lo stoccaggio



Cappellotto ergonomico

- Facile da movimentare
- Protezione permanente e sicura della valvola

Istruzioni

1

Controllare il livello di pressione sul manometro e assicurarsi che le leve siano in posizione chiusa (giù)



2

Assicuratevi che il vostro riduttore sia chiuso, poi collegarlo alla SMARTOP™.



3

Sollevare lentamente la leva ON/OFF



4

Impostare la pressione o la portata sul riduttore



Ora è il tuo turno!

* per SMARTOP™ dotato di una doppia leva ON-OFF.
Leva arancione (1) = apertura parziale; leva rossa (2) = apertura totale